



Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ГОСТ Р 41.55-2005. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

## ПОРЯДОК МОНТАЖА

- С правой стороны бампера снимите пластиковую защиту (см. рис. 1) и вырежьте его по рисунку 2.
- Снимите кронштейн крепления глушителя (в дальнейшем не понадобится)
- Установите кронштейны ТСУ и кронштейн глушителя согласно схемы.
- Установите балку ТСУ между кронштейнами и закрепите.
- Затяните все соединения.
- Установите шар и подрозетник на ТСУ.
- Смонтируйте электрику. (**Внимание!** Ваш автомобиль оборудован компьютером, при монтаже розетки может понадобиться переходной модуль. Обязательно проконсультируйтесь тех.специалистом автосалона).
- Монтаж ТСУ рекомендуется выполнять только в специализированных мастерских.

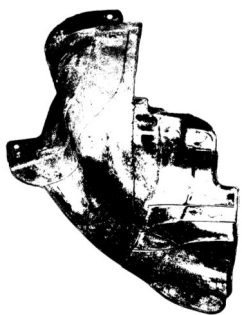


Рис. 1


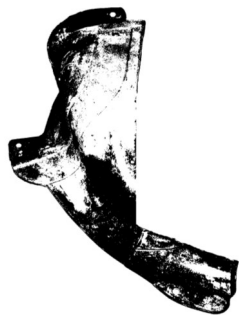


Рис. 2

Комплектность изделия	
Балка ТСУ	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Кронштейн левый	1 шт.
Кронштейн правый	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

## СХЕМА МОНТАЖА ТСУ

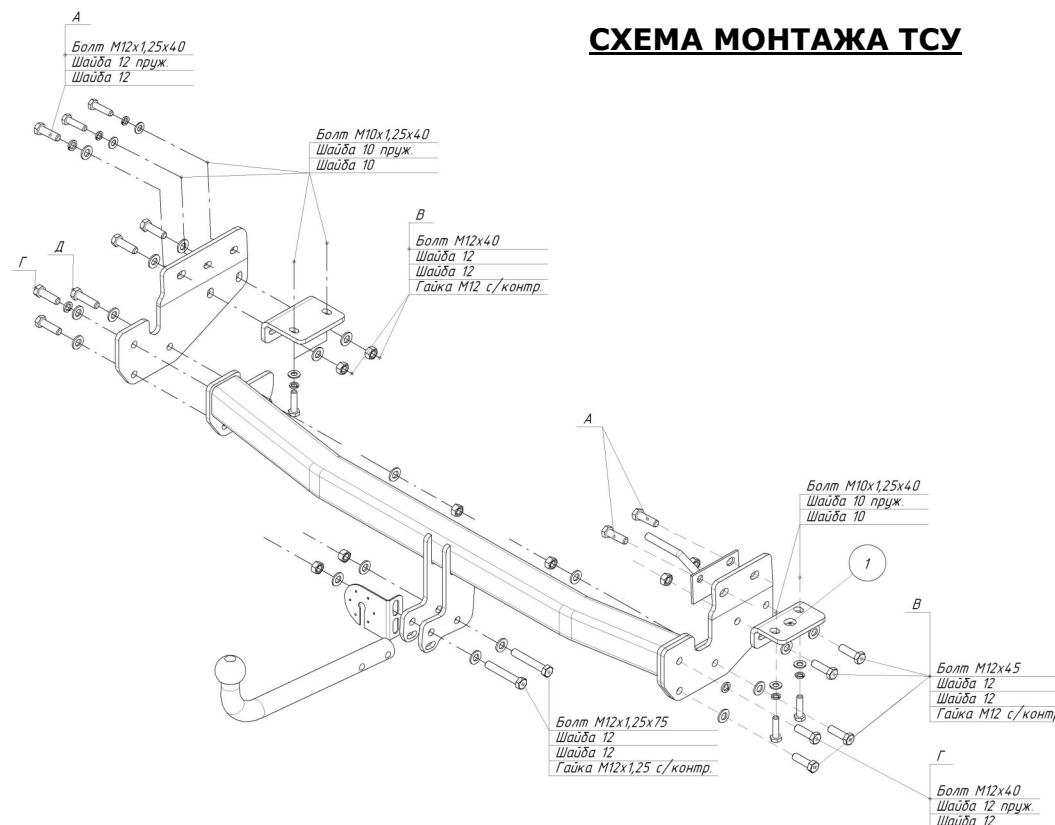

### Коробка упаковочная

Болт М10 х 1,25 х 40	6 шт.
Болт М12 х 1,25 х 40	3 шт.
Болт М12 х 40	10 шт.
Болт М12 х 1,25 х 75	2 шт.
Гайка М12 с/контр.	8 шт.
Гайка М12 х 1,25 с/контр.	2 шт.
Шайба 10 пруж.	6 шт.
Шайба 12 пруж.	5 шт.
Шайба 10	6 шт.
Шайба 12	25 шт.
Шар VН 0864	1 шт.
Кронштейн выхлопной трубы	1 шт.
Подрозетник	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Уголок фронтальный левый	1 шт.
Уголок фронтальный правый	1 шт.